

Vérifiez si une version plus récente de ce guide de démarrage rapide est disponible sur notre site Internet: www.geemarc.com

Nous vous remercions d'avoir acheté votre téléphone Geemarc AMPLIDECT™ 295. Ce téléphone offre tous les avantages de la technologie sans fil (conforme à la norme Digitally Enhanced Cordless Telecommunications-DECT), ainsi qu'un clavier comportant de grosses touches, idéal pour ceux qui souffrent de problèmes de vue. Ce téléphone est également compatible avec les appareils auditifs.

Il est important de lire les instructions ci-dessous afin de pouvoir exploiter tout le potentiel offert par le téléphone Geemarc. Conservez ce guide d'utilisation dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

ATTENTION: Utilisez uniquement la batterie fournie. Il peut y avoir un risque d'explosion si un mauvais type de pile est utilisé pour l'unité principale. La batterie ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses et à une faible pression d'air à haute altitude pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. La mise au rebut de la batterie dans le feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou la coupe mécanique de la batterie peut entraîner une explosion. Laisser la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Jetez la batterie usagée conformément aux instructions.


Température d'utilisation du produit (de 0 °C ~ 40°C).

Utilisez uniquement les adaptateurs et la batterie répertoriés ci-dessous.


⚠ Informations sur l'adaptateur secteur: Unité principale et Médaille: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Télécommunications Limitée. Modèle: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)

⚠ Batterie rechargeable: Modèle: NI-MH AAA500x2. 2.4V, 500mAh. Corun.

Unité de base

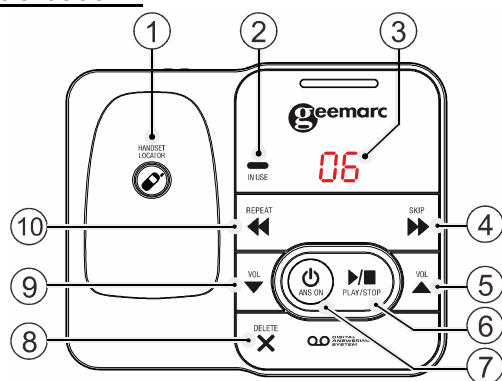


Combiné

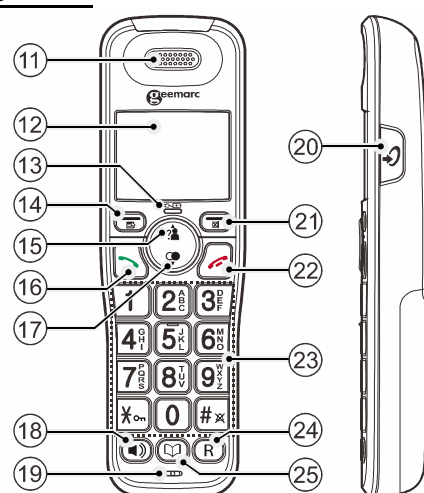

1

Branchement

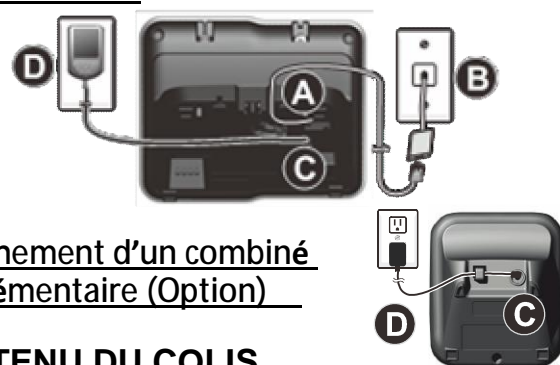

Branchement d'un combiné supplémentaire (Option)

CONTENU DU COLIS

1 base de téléphone, 1 combiné sans fil, 1 adaptateur de courant, 1 cordon téléphonique, 1 batterie NiMh, 1 guide de démarrage rapide.

INSTALLATION

Branchement du téléphone

Branchez le câble téléphonique dans la base en (C) et dans la prise murale (B).

Branchez la fiche de l'adaptateur de courant dans la base (et dans le chargeur CC) (A) puis branchez la fiche de l'adaptateur de courant dans la prise secteur (D).

Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec le téléphone.

Branchement de la batterie

Branchez le connecteur de batterie de dans la prise située à l'intérieur du compartiment de batterie du combiné.

Insérez la batterie fournie, comme indiqué.

Alignez le couvercle à plat sur le compartiment de batterie, puis le faire glisser jusqu'au clic.



Chargement des batteries

Chargez les batteries pendant au moins 16 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Unité de base

1- LOCALISATEUR DU COMBINÉ

Lorsque le téléphone est en veille, presser pour faire sonner tous les combinés.

2- UTILISATION

ACTIVÉ lorsque l'on utilise les combinés ou lorsque le système répond à un appel entrant.

ACTIVÉ lorsqu'un combiné est en cours d'enregistrement.

Clignote en cas d'appel entrant ou lors du désenregistrement des combinés.

Clignote lorsqu'un autre téléphone est utilisé sur la même ligne.

3- COMPTEUR DE MESSAGES

Clignote en cas d'appel entrant.

4- IGNORER

Pressez sur la touche pour passer au message suivant.

5- VOL (▲)

Appuyez sur la touche pour augmenter le volume d'écoute pendant la lecture d'un message. Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur la touche pour augmenter le volume de sonnerie de l'unité de base.

6- LIRE/STOP

Appuyez sur la touche pour démarrer ou arrêter la lecture d'un message.

7- RÉPONDEUR ON

Appuyez sur la touche pour activer/désactiver le répondeur.

8- X/SUPPRIMER

Appuyez sur la touche pour supprimer le message en cours de lecture.

Appuyez longuement pour supprimer tous les anciens messages lorsque le téléphone n'est pas utilisé.

9- VOL (▼)

Appuyez sur la touche pour diminuer le volume d'écoute pendant la lecture d'un message. Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur la touche pour diminuer le volume de sonnerie de l'unité de base.

10- R/REPETER

Appuyez sur la touche pour répéter un message.

Pressez deux fois pour lire le message précédent.

Combiné

11. ECOUTEUR

12. ÉCRAN LCD

13. VOYANT DE CHARGE ()

Constamment allumée lorsque le combiné est en cours de chargement dans le chargeur.

14. MENU/OK ()

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder au menu principal.

En mode de sous-menu : appuyez sur la touche pour confirmer la sélection.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour accéder à l'interphone / au répertoire téléphonique / à la liste de recombinaisons / liste des appels.

15. VERS LE HAUT/LISTE DES APPELS (?)

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder à la liste des appels.

En mode menu : appuyez sur la touche pour faire défiler vers le haut les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recombinaisons/la liste des appels : appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le haut.

En mode de modification : appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour augmenter le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour augmenter le volume de la sonnerie.

16. CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE ()

En mode veille / pré numérotation: appuyez sur la touche pour passer un appel en mode écouteur.

Dans le répertoire téléphonique / la liste des recombinaisons / la liste des appels: appuyez sur la touche pour passer un appel à l'entrée sélectionnée dans la liste en mode écouteur.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour répondre à un appel en mode écouteur.

17. VERS LE BAS/LISTE DE RECOMPOSITION ()

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder à la liste des recombinaisons.

En mode menu : appuyez sur la touche pour faire défiler vers le bas les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recombinaisons/la liste des appels : appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le bas.

En mode de modification : appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour diminuer le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour diminuer le volume de la sonnerie.

18. HAUT-PARLEUR ()

En mode veille / pré numérotation: appuyez sur la touche pour passer un appel en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

Dans le répertoire téléphonique / la liste des recombinaisons / la liste des appels: appuyez sur la touche pour passer un appel au numéro sélectionnée dans la liste en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour répondre à un appel en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

19. MICRO

20. AMPLIFICATION DU SON ()

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour activer / désactiver la fonction d'amplification du son.

21. ANNULATION/SECRET ()

En mode menu principal : appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.

En mode de sous-menu : appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.

En mode de sous-menu : maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

En mode de modification/pré numérotation : appuyez sur la touche pour supprimer un caractère / chiffre.

En mode de modification/pré numérotation : maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les caractères / chiffres.

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour désactiver / réactiver le micro.

Lorsque le téléphone sonne : appuyez sur la touche pour désactiver la sonnerie du combiné.

En mode veille : appuyez sur la touche pour utiliser l'interphone avec un autre combiné.

22. RACCROCHER ()

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour raccrocher un appel et pour revenir à l'écran de veille. Appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.

En mode menu/de modification : maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

En mode veille : maintenez la touche enfoncée pour éteindre le combiné.

maintenez la touche enfoncée pour allumer le combiné éteint.

23. PAVÉ ALPHANUMÉRIQUE, (X), (#)

En mode de pré numérotation ou de modification : appuyez sur la touche pour insérer un chiffre / caractère /X/#.

X touche en mode veille : maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage du pavé.

touche en mode veille : maintenez la touche enfoncée pour activer ou désactiver la sonnerie.

0 touche 0 en mode veille/de pré numérotation / mode de modification du numéro : maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause.

24. R

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour répondre à un nouvel appel si vous êtes abonnés au service de mise en attente des appels.

25. RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE ()

En mode inactif: appuyez sur la touche pour accéder au répertoire téléphonique.

Les réglages du téléphone sont toujours définis de manière similaire:

Appuyez sur la touche **Menu / OK** () pour ouvrir le menu principal. Puis utilisez les touches ▼▲ pour sélectionner une

2

3

4

